




ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

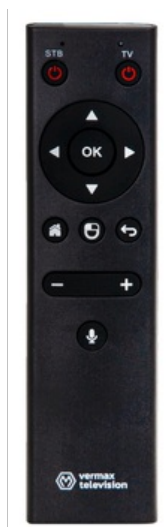

Пульт управления Bluetooth для приставок Vermax с голосовым поиском и аэромышью

NCT RCU Vermax MVoice

Описание

Пульт дистанционного управления для приставок семейства UHDX/UHDX и VO400W*.

Пульт имеет 12 кнопок для работы с ТВ-приставкой и программируемое управление телевизором.

* - с более подробной информацией необходимо ознакомиться в разделе "Дополнительное описание".

Общие

IR	Только управление ТВ
Bluetooth	Да
Количество кнопок управления ТВ	1
Интерком	Нет
Аэромышь	Да

Доп. описание

Данный пульт работает по протоколу BlueTooth.

Просьба обращать внимание, что ТВ-приставка должна быть с поддержкой данного протокола беспроводной связи.

Для моделей UHDX данный пульт управления является дополнительным и требует наличия штатного ИК пульта управления для первичного подключения к приставке.

Функционирование кнопок пульта управления, их логика работы определяются установленным на ТВ-приставке программным обеспечением и может отличаться в различных приложениях.

Совместимые модели:

UHDX300X
UHDX300X2G
UHDX300Y2G
UHDX400Y2G
UHDX450Y2G
VO400W2G

Для подключения в режиме поиска беспроводных устройств нажмите на пульте кнопки **Back** (←) и **Home**



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

(стилизованное изображение Дома)

Инструкция по программированию кнопок управления телевизором:

1. Нажмите и удерживайте кнопку управления питанием телевизора "TV" не менее 5 секунд, пока красный диод не начнёт гореть постоянно.
2. Нажмите на программируемую кнопку (кнопки могут быть вынесены в зоне TV area или просто иметь подпись "TV"), которую вы хотите запрограммировать. Красный диод начнёт моргать.
3. Направьте копируемый пульт на этот пульт управления на расстоянии 3-5см и нажмите нужную кнопку на копируемом пульте.
4. Если диод на пульте моргнёт 3 раза - программирование клавиши завершено. При ошибке программирования диод моргнёт 5 раз. В этом случае можете ещё раз запрограммировать ту же кнопку или выбрать другую.
5. Для программирования других клавиш (при их наличии) повторите пункты 2-4.
6. Для завершения программирования подождите пока диод не погаснет.